


Trapezbleche und Thermoelemente für Dach- und Wandverkleidungen

Beginnen Sie mit der Fixierung der erhöhten Trauflatte (1). Ermitteln Sie anschließend den optimalen Abstand zur zweiten Latte (2) und montieren diese. Für sämtliche Folgelatten gilt ein Mittenabstand von 350 mm. Achten Sie bei der Verlegung der Pfannenbleche auf die richtige Reihenfolge. Verschrauben Sie unser Pfannenprofil (H 24/350) im First- und Traufbereich in jeder Tiefsicke. Die weiteren Auflagepunkte werden objektbezogen mit circa 3 Schrauben fixiert. Verschrauben Sie die Längsstöße in 500mm Abständen mit Dünoblechverbindungs-schrauben.


## Detailansicht

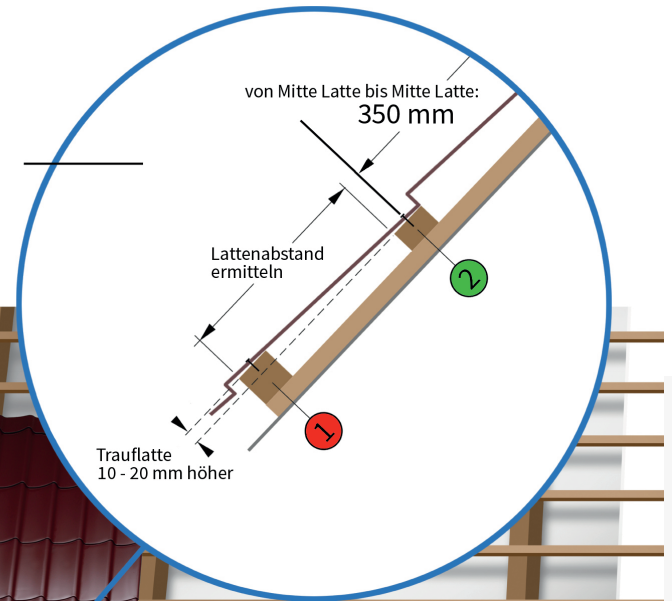

350 mm Mittenabstand

**Latte 2**  
(siehe Detailansicht)

**Trauflatte 1**  
(siehe Detailansicht)

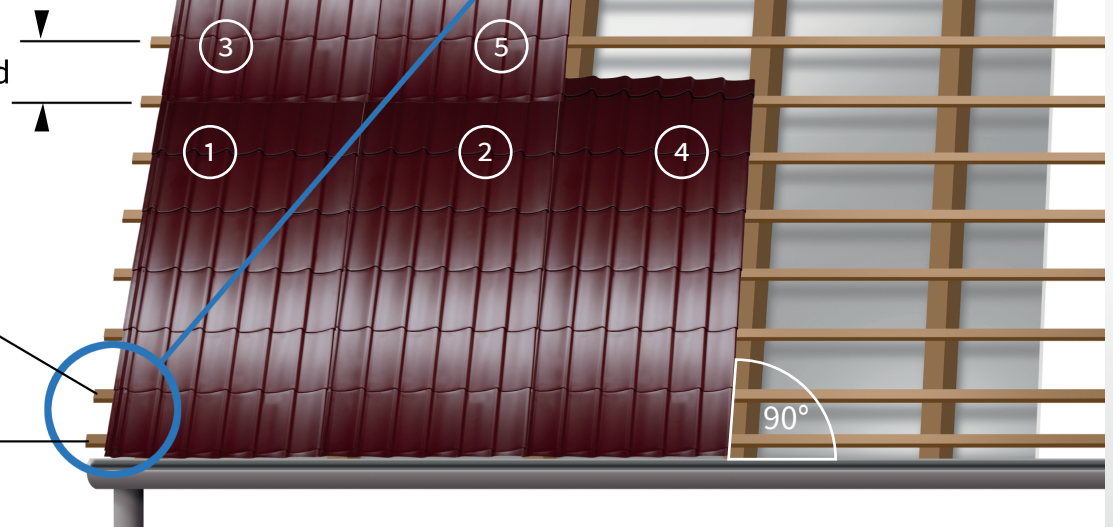

### PFANNENBLECH H 24/350 - INFORMATIONEN UND ZUBEHÖR

Optional erhalten Sie unser Pfannenprofil H 24/350 auch mit Antikondensvlies. Zubehör wie Rundfirste und Firstendkappen aus beschichtetem Stahl erhalten Sie aus eigener Fertigung. Lichtelemente und das richtige Verschraubungsmaterial entnehmen Sie unserem Lieferprogramm.